# Einbauanleitung

für

Tankhalter

mit 2 oder 3 Edelstahl Bänder

## Wir möchten Sie darauf hinweisen:

Nach Europäischem Recht müssen hängende Tanks mit


3 Edelstahlbändern befestigt werden.

Lassen Sie die Montage von einer Fachwerkstatt durchführen.

1. Nehmen Sie beide U-Profile und befestigen Sie diese an den dafür vorgesehenen Holm an Ihrem Fahrzeug.

Achtung: Unsere Edelstahlbänder sind gratfrei, dennoch empfehlen wir bei der Montage Schutz-Handschuhe zu tragen.

2. Fädeln Sie das Edelstahlband durch den vorgesehenen Längsschlitz am Tankhalter ein.

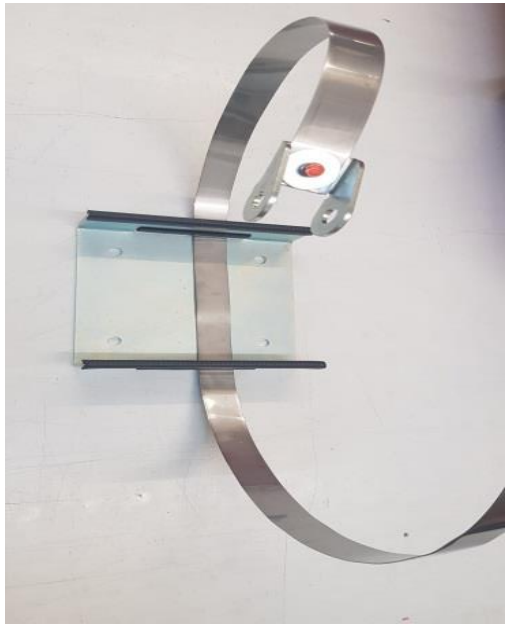

3. Mit einer Hubvorrichtung drücken Sie den Tank in die U-Profile und bringen den Tank in Position.

4. Legen Sie das Gummiband bis zu dem Kantenschutz um den Tank. Sollte das Gummi zu lang sein, kürzen Sie es dementsprechend. (Bild 1 - 3)



Bild 1.

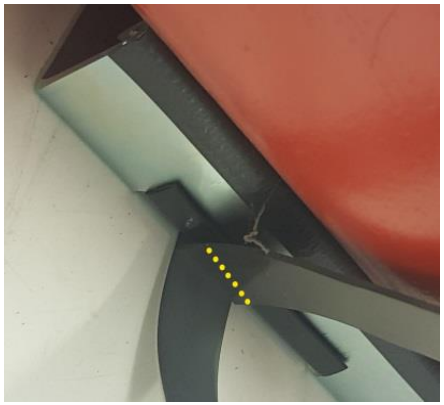


Bild 2.

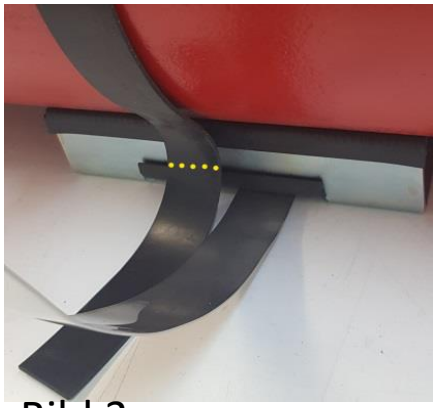


Bild 3.

5. Fädeln Sie das Edelstahlband durch die Befestigungsschraube.

6. Ziehen Sie nun das Edelstahlband stramm um den Tank, dann markieren Sie von der Schraube wie, auf (Bild 4), einen Abstand ca. 150 mm und schneiden den Rest ab.
   Legen Sie das Edelstahlband so wie im (Bild 5) an die Schraube an.



Bild 4.

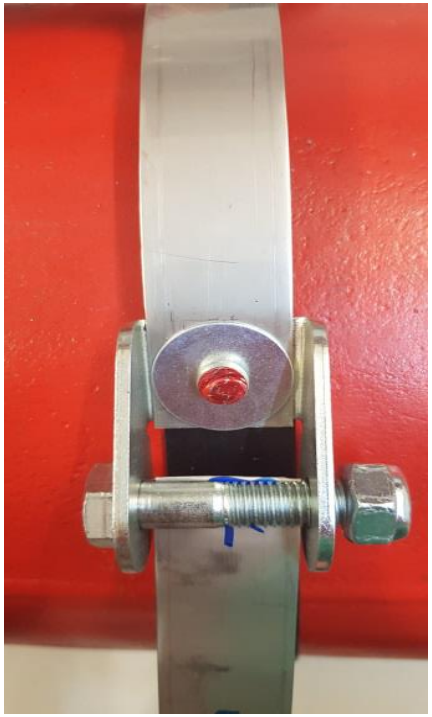


Bild 5.



Bild 6.

7. Ziehen Sie jetzt mit einem SW19 Ringschlüssel **nur** die Sicherheitsmutter so weit fest, dass sie an dem Schloss anliegt. (Bild 6)

8. Drehen Sie nun das Band so weit fest, dass Sie noch genug Platz haben, um das Distanzstück unter das Schloss zu legen bzw. zu klemmen! (Bild 8.)



Bild 7.

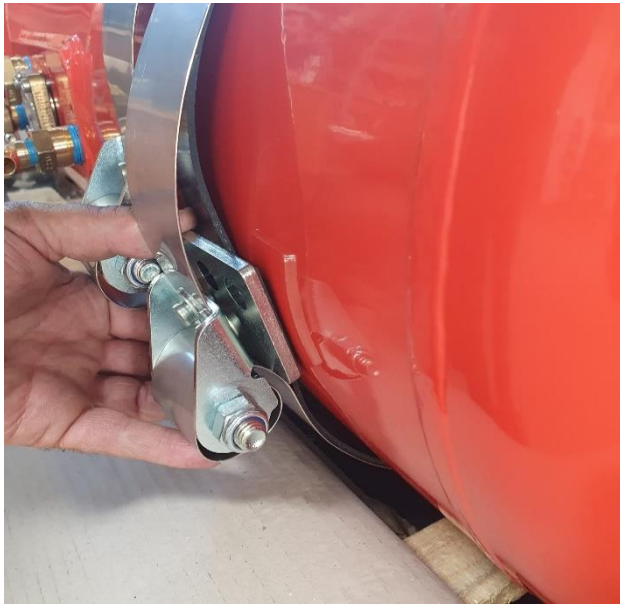


Bild 8.

Achten Sie bitte darauf, dass das Gummi sauber unter dem Edelstahlband liegt.

8. Mit einem Drehmoment verdrehen Sie jetzt bitte die Schraube und das Edelstahlband ca. 60Nm wie auf dem Bild zu sehen in Ihre Richtung. (Bild 9)

Achten Sie darauf, dass das Edelstahlband mit der Schraube bündig ist und nicht aus dem Schraubenschlitz herausrutscht. (Bild 5)



Bild 9.

9. Nachdem Sie wie in Schritt 8. beschrieben das Band verdreht haben.
(mit ca. 60Nm)
Ziehen Sie bitte die Sicherheitsmutter auch mit ca. 60Nm an! Wichtig:
Achten Sie darauf, dass das Band vorher schon mit den 60Nm angezogen wurde.
Nun sollte es fertig angezogen wie in Bild 10. und 11. aussehen.



Bild 10.



Bild 11.